


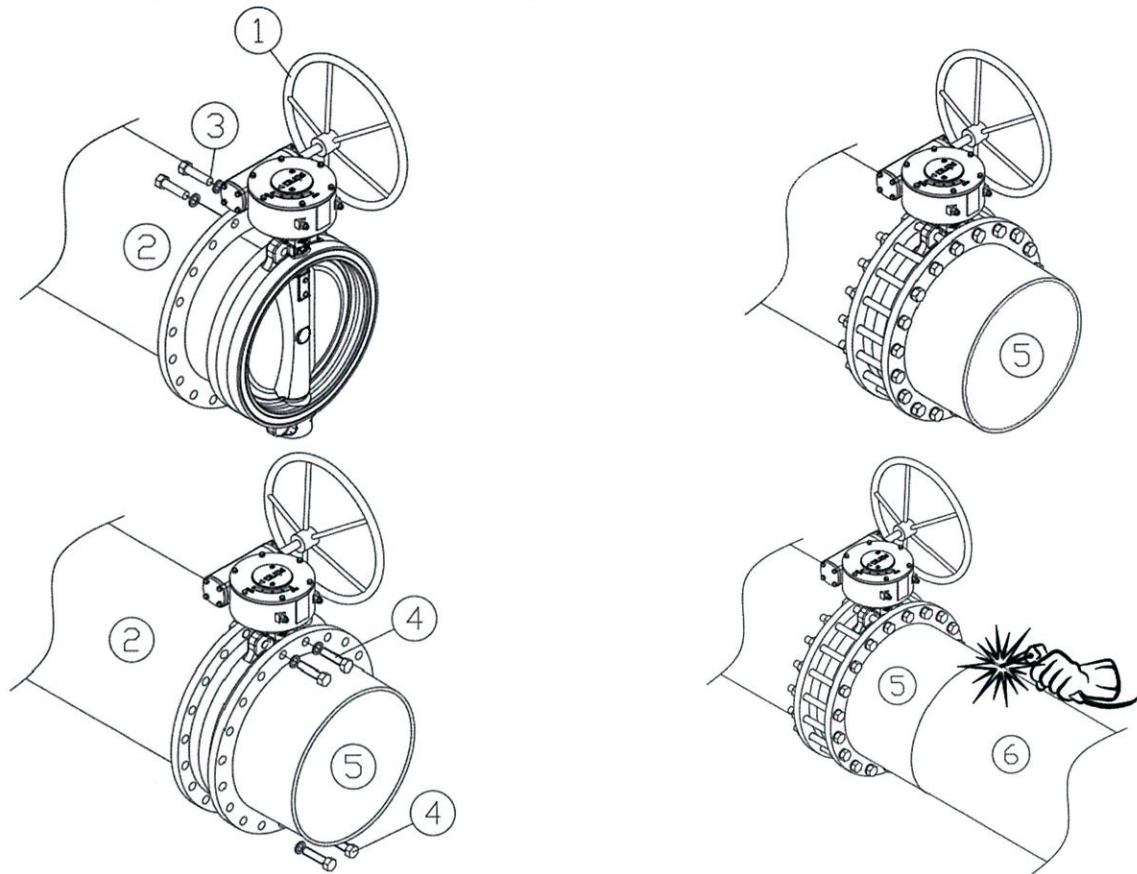

(全耳式或有上下定位螺孔之蝶閥配管形式)

安裝及注意事項：

- 1.配管前先將蝶閥①閥盤關閉。(閥於關閉位置)
- 2.將閥配管於②之連接管並以螺栓③鎖定上下定位螺孔。
- 3.將預製好之短管⑤配管於蝶閥並以螺栓④鎖定上下定位螺孔。
- 4.再將蝶閥所有之法蘭孔螺栓對角平均鎖付。
- 5.短管⑤與連接管⑥進行焊接工程時，務必於短管⑤以水進行降溫防止蝶閥密封膠圈損壞，焊接後務必清除管內焊屑污物。
- 6.其他安裝注意事項請參考型錄蝶閥安裝說明書或東光網站說明。